

## راهنمای استفاده از یوپیاس‌های فاراتل

**LIFT80**  
**LIFT200**

مدل:

---

■ LIFT80

---

■ LIFT200



6510015020 110 990408



### پیش‌گفتار:

کاربر گرامی با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خرید محصولات فاراتل، ورود شما را به خانواده بزرگ فاراتل تبریک می‌گوییم.

دفترچه راهنمایی که در پیش روی دارید شامل نکات مهمی درباره چگونگی استفاده از دستگاه و شرایط نگهداری از آن است.

از آنجا که رعایت نکردن موارد درج شده ممکن است باعث بروز خسارت‌های جبران ناپذیر و فسخ گارانتی دستگاه گردد، خواهشمند است دفترچه را به طور کامل مطالعه و برای استفاده‌های بعدی در جای مناسبی نگهداری فرمایید.

فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالا بردن کیفیت محصولات و سطح رضایت مشتری به کار می‌برد. از این روی واحدهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت، مشتاقانه پذیرای دریافت انتقادات و پیشنهادات شما می‌باشد.

## شرایط نصب و گارانتی

شرکت فاراتل یوپیاس خود را از نظر کیفیت مواد اولیه و همچنین عملکرد، به مدت یک سال از تاریخ خرید گارانتی می‌نماید. به منظور استفاده از مزایای گارانتی و استفاده بهینه از خدمات پس از فروش این دستگاه به نکات مندرج ذیل توجه فرمائید.

- ۱- حداقل یکماه پس از خرید دستگاه لازم است، کارت گارانتی در سایت فاراتل ثبت گردد.
- ۲- جهت دریافت خدمات گارانتی، علاوه بر ثبت کارت گارانتی ارائه فاکتور خرید معتبر با مهر و امضای فروشنده الزامی است.
- ۳- ارائه خدمات گارانتی رایگان منحصرآً توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش (مندرج در لیست نمایندگان خدمات در سایت فاراتل) و در قبال تکمیل صحیح اطلاعات در قسمت ثبت کارت گارانتی انجام می‌شود.
- ۴- در صورت نصب دستگاه توسط برقکار، جهت استفاده از مزایای گارانتی حتماً مبایست کلیه نکات این دفترچه رعایت گردد.
- ۵- در صورت درخواست مشتری جهت نصب دستگاه توسط نماینده فاراتل، پرداخت هزینه‌های نصب، کابل کشی داخلی ساختمان و تامین ارت پریزها به عهده خریدار می باشد.
- ۶- پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده خریدار می باشد.

موارد زیر اعتبار ضمانت نامه را نقض می‌نماید:

- ۱- عدم رعایت نکات مطرح شده در دفترچه‌ی راهنما و مندرجات پشت کارت ضمانت.
- ۲- فقدان کابل کشی صحیح، استفاده از نول مشترک در کابل کشی، فقدان ارت مناسب و اتصال نادرست ارت به دستگاه، نصب غیر اصولی، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب توان مصرفی با توان نامی دستگاه.
- ۳- خدمات ناشی از جابجایی، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع، برخورد با اشیاء دیگر، آتش‌سوزی، زلزله، سیل و هرگونه تماس یا ورود مایعات به داخل دستگاه.



- ۴- مخدوش شدن برچسب سریال دستگاه، دستکاری، سرویس و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز.
- ۵- عدم صحت یا ناقص بودن اطلاعات درج شده در قسمت ثبت کارت گارانتی در سایت فاراتل.

در صورت وقوع هرگونه اشکال در عملکرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سریال دستگاه را یادداشت نموده و سپس با شماره تلفن ۰۲۱-۶۱۹۲۲ تماس بگیرید و یا جهت اطلاع از شماره تماس نمایندگان خدمات پس از فروش در سراسر کشور به آدرس [www.faratel.com](http://www.faratel.com) مراجعه فرمائید.

## هشدارهای ایمنی و نکات نگهداری

- در صورت ابیارداری حتماً باتری‌ها در حالت شارژ کامل باشند. چنانچه دمای محیط از  $15^{\circ}\text{C}$  تا  $+30^{\circ}\text{C}$  باشد هر ۶ ماه یکبار باتری‌های دستگاه شارژ شود و در صورتیکه دمای محیط از  $+30^{\circ}\text{C}$  تا  $+40^{\circ}\text{C}$  باشد زمان فوق به سه ماه کاهش می‌یابد.
- هر ماه یکبار اتصالات برق دستگاه را بازبینی نمایید و دقق شود تا سیم‌های برق در مسیر ورودی و خروجی یوپی‌اس از نظر الکتریکی ایزووله باشند.
- به علت وجود احتمال شوک‌های الکتریکی، تحت هر شرایطی از باز نمودن درب یوپی‌اس اکیداً خودداری شود. دقق شود که به دلایل گوناگون مانند وجود باتری‌ها، اجزای یوپی‌اس حتی هنگام خاموش بودن دستگاه نیز دارای ولتاژ بالا می‌باشد.
- از باز نمودن باتری‌ها خودداری نمایید زیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها احتمال آسیب رسیدن به پوست و چشم وجود دارد.
- بطور دوره‌ای جهت تمیز نمودن دستگاه از دستمال نمدار استفاده شود. همچنین دقق نمایید تا هواکش‌های روی دستگاه تمیز بوده و پوشیده نباشند.
- از وارد نمودن هر گونه اشیاء خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه جداً خودداری شود.

صفحه

فهرست مطالب

۲	شرایط نصب و گارانتی
۴	هشدارهای ایمنی و نکات نگهداری
۱	۱- معرفی اولیه دستگاه
۱	۱-۱- قابلیت‌های ویژه
۲	۱-۲- سیستم‌های حفاظتی
۳	۲- نصب دستگاه
۳	۲-۱- محتويات داخل بسته‌بندی
۳	۲-۲- انتخاب محل نصب دستگاه
۴	۲-۳- اتصالات جهت راه اندازی دستگاه
۴	۲-۳-۱- نصب LIFT80,LIFT200
۶	۲-۳-۲- اتصال به برق شهر و ارت
۷	۳- عملکرد دستگاه
۷	۳-۱- روشن نمودن دستگاه
۷	۳-۲- خاموش نمودن دستگاه
۷	۳-۳- اعلام وضعیت از طریق هشداردهندهای صوتی و نوری دستگاه
۱۱	۴- اطلاعات تکمیلی
۱۱	۴-۱- ساختار داخلی دستگاه
۱۲	۴-۲- نمای پنل جلوی دستگاه
۱۳	۴-۳- نمای پنل پریز
۱۵	۴-۳-۱- پورت اعلام خرابی یوپی اس
۱۵	۴-۴- جدول مشخصات فیزیکی
۱۶	۴-۵- جدول مشخصات فنی

## ۱- معرفی اولیه دستگاه

یوبیاس LIFT80 فاراچل، منابع تغذیه AC بدون وقفه هستند که با تکنولوژی Line-Interactive طراحی شده و قادر به تامین برق تابلوی آسانسور تا توان موتور 8KW می‌باشد.

یوبیاس LIFT200 فاراچل، منابع تغذیه AC بدون وقفه هستند که با تکنولوژی Stand By طراحی شده و قادر به تامین برق تابلوی آسانسور تا توان موتور 20KW می‌باشد.

این دستگاه‌ها قادرند در هنگام قطع برق، توان مورد نیاز برای ادامه کار آسانسور را جهت خروج افراد از کابین تامین نماید.

یوبیاس‌های سری LIFT مججهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری بوده و بدین ترتیب کنترل و همچنین تشخیص خطاهای در تمامی قسمت‌ها توسط آن انجام می‌شود.  
نذکر:

جهت مشاهده بلوک دیاگرام ساختار داخلی یوبیاس‌های سری LIFT200 و LIFT80 به بخش ۴-۱ مراجعه نمایید.

## ۱-۱- قابلیت‌های ویژه

قابلیت	سودمندی
مججهز به کنترل هوشمند میکروپروسسوری	شرایط برق بصورت دقیق مورد مانیتورینگ قرار گرفته و به کمک الگوریتم‌های پیشرفته‌ی کنترلی- حفاظتی عملکرد صحیح یوبیاس در تمامی شرایط تضمین می‌گردد.
توانایی حذف نویزهای تداخلی الکترومغناطیسی EMI و رادیوئی RFI	کاهش نویزهای Common Mode تا بیش از 50dB کاهش تداخل فرکانسی با سایر تجهیزات عدم ایجاد تلفات در سیم‌ها و بارهای متصل به یوبیاس
ماژولار بودن سیستم	تعییرات آسان و صرفه‌جویی در وقت
مججهز به باتری‌های سیلد اسید داخلی	بدون نیاز به نگهداری و سرویس

قابلیت	سودمندی
امکان نصب در دیوار	مناسب فضاهای کوچک
مدیریت باتری	استفاده از الگوریتم‌های ویژه در حین شارژ و دشارژ
جهت جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری در حالت	باتری که نتایج زیر را در پی خواهد داشت
دارای حجم و وزن پایین	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ افزایش طول عمر باتری</li> <li>▪ قابلیت راهاندازی یوپی‌اس بدون وجود برق شهر</li> <li>▪ اینورتر بدون بار، بعد از ۳ دقیقه یوپی‌اس خاموش می‌گردد و با وصل برق مجدد روشن می‌گردد.</li> </ul>
تجهیز به مدار BYPASS اتوماتیک	<p>در صورت خرابی یوپی‌اس، مدار BYPASS عمل کرده و ورودی یوپی‌اس را به خروجی متصل می‌کند</p> <p>توجه شود به علت وجود مدار BYPASS با متصل کردن سیم ورودی به برق، خروجی برق دار می‌شود.</p> <p>برای روشن شدن یوپی‌اس باید کلید ON/OFF در حالت ON قرار داده شود.</p>



به علت وجود مدار BYPASS، در صورت OFF بودن کلید ممکن است خروجی برق دار باشد. در هنگام کار روی تابلو لازم است کابل‌های دستگاه را جدا کنید.

## ۱-۲- سیستم‌های حفاظتی

- حفاظت از بارهای متصل به یوپی‌اس در مقابل رعد و برق و افزایش ناگهانی ولتاژ برق در صورت وجود ارت استاندارد
- حفاظت از بارهای متصل به یوپی‌اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودی
- حفاظت از دستگاه‌های مصرف‌کننده در مقابل تغییرات ولتاژ خروجی خارج از محدوده‌ی مجاز
- حفاظت در مقابل تغییرات ولتاژ و فرکانس برق ورودی
- حفاظت در مقابل نویزهای Common Mode موجود در برق شهر در صورت وجود ارت استاندارد

- حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه در خروجی
- حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز با تری
- حفاظت در مقابل ولتاژ بالاتر از حد مجاز شارژ با تری

## ۲- نصب دستگاه


### ۱-۲- محتويات داخل بسته‌بندی

- دستگاه یوپی‌اس
- دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه
- کارت گارانتی
- قطعه آویز فلزی جهت نصب به دیوار به همراه پیچ و روپلاک
- کابل ورودی برق
- کابل خروجی برق

### ۲- انتخاب محل نصب دستگاه

در انتخاب محل نصب دستگاه نکات زیر در نظر گرفته شود:


- این یوپی‌اس جهت استفاده در شرایط اتاق طراحی شده و باید در جایی دور از منابع گرمایی، باران، رطوبت، هوای اسیدی، گرد و غبار قرار داده شود.
- دستگاه باید در جایی نصب شود که امکان گردش هوا وجود داشته باشد.
- شرایط محیطی استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دریا، مطابق با جدول مشخصات فنی موجود در بخش ۴-۵ باشد.
- کابل‌های ارتباطی یوپی‌اس نباید در مسیر تردد اشخاص باشد.

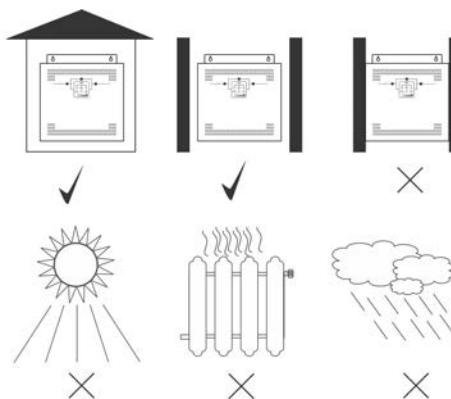


### ۲-۳-۱- اتصالات جهت راه اندازی دستگاه

#### ۲-۳-۱- نصب LIFT80,LIFT200


این یوبیاس‌ها جهت نصب در دیوار طراحی شده که دارای یک قطعه آویز فلزی به همراه پیچ و روپلاک می‌باشد. در مرحله اول باید در دیوار(طبق سوراخ‌های قطعه آویز) دو عدد سوراخ زده شود و روپلاک و پیچ بسته شود سپس قطعه آویز فلزی به یوبیاس مونتاژ و در دیوار نصب گردد.  
توجه: این یوبیاس‌ها باید در محیط مسقف نصب گردد.

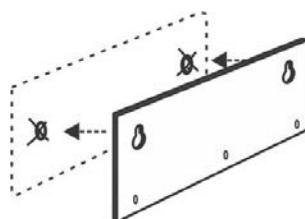

شکل ۱: نصب قطعه آویز بر روی دیوار

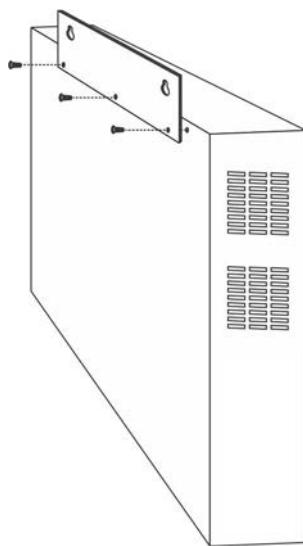

شکل ۲: مونتاژ قطعه آویز به LIFT

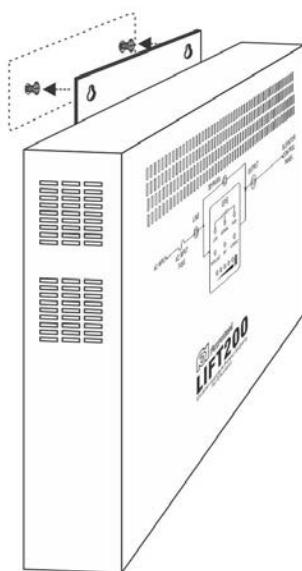

شکل ۳: نصب LIFT بر روی دیوار

## ۲-۳-۲- اتصال به برق شهر و ارت

- از ارت دار بودن تابلوی برق آسانسور اطمینان حاصل نمایند.
- توجه: حتما در مسیر ورودی یوپی اس LIFT200 یک عدد فیوز مینیاتوری 16A و برای یوپی اس LIFT80 یک عدد فیوز مینیاتوری 10A در نظر گرفته شود.
- در کارتون بسته بندی دو عدد کابل کامپیوترا (نری و مادگی) موجود می باشد. کابل مادگی، برق ورودی یوپی اس و کابل نری، برق خروجی یوپی اس می باشد.
- توجه: به علت وجود مدار BYPASS در این یوپی اس، با وصل کابل ورودی (بدون روشن کردن یوپی اس) خروجی برق دار می شود، لذا لازم است قبل از متصل کردن کابل ها به یوپی اس اتصالات سیم های دو سر کابل ها به تابلو آسانسور انجام گردد.
- توجه شود که سیم های هر دو کابل با توجه به رنگ آنها، قوه های به فاز ورودی و آبی به نول و سیم سیز با خط زرد به ارت وصل گردد.
- دقت شود که در صورت اشتباه وصل کردن کابل ها که منجر به وصل برق به خروجی یوپی اس می شود احتمال آسیب دیدن یوپی اس وجود دارد، لذا وصل سیم ها با دقت بیشتری انجام گردد.
- بعد از اتصال سر سیم ها به تابلو، کابل ها به یوپی اس وصل گردد.
- چنانچه پس از اتصال یوپی اس به برق شهر نمایشگر SWF (هشداردهنده اشکال در سیم کشی)، در پنل پریز دستگاه LIFT80 روشن شد، ابتدا فاز و نول ورودی را بالعکس وصل نموده و در صورت خاموش نشدن نمایشگر، مشکل در ولتاژ نول- ارت می باشد.
- چنانچه پس از اتصال یوپی اس LIFT200 به برق شهر نمایشگر Fault در پنل جلو، روشن و خاموش گردد ، ابتدا فاز و نول ورودی را بالعکس وصل نموده و در صورت خاموش نشدن کامل نمایشگر، مشکل در ولتاژ نول- ارت می باشد. در این صورت مشتری باید نسبت به اطمینان از درستی سیستم ارت اقدام نماید. یک دلیل دیگر ولتاژ نول- ارت بالا، کشیده شدن جریان زیاد از سیم نول در اثر بارهای نامتعادل در سیستم سه فاز می تواند باشد.
- توصیه می شود که چاه ارت ساختمان مطابق با آئین نامه معاونت نظام مهندسی وزارت مسکن احداث و بهره برداری شود. وجود اتصال ارت استاندارد برای اینمنی جان کاربران و همچنین حذف نویزهای Common Mode ضروری است.

۳- عملکرد دستگاه

### ۱-۳- روشن نمودن دستگاه


- اکنون که یوپی اس به دیوار مونتاژ شد و اتصالات را طبق آنچه در مراحل قبل گفته شد انجام داده اید، کلید ON-OFF بر روی پنل پریز دستگاه را در وضعیت ۱ قرار دهید تا دستگاه روشن شود. چنانچه برق ورودی در محدوده مجاز ولتاژ و فرکانس باشد، یوپی اس در حالت برق روشن شده و در غیر این صورت یوپی اس در حالت Battery Mode خروجی را از باتری تامین کرده و روشن می شود.

۲-۳- خاموش، نمودن دستگاه

برای خاموش کردن یوپی اس کلید ON/OFF در حالت صفر قرار داده شود. به علت وجود مدار BYPASS با خاموش کردن کلید برق، خروجی هنوز دارای برق می باشد، لذا دقต شود در صورت نیاز به قطع برق تالیلوی آسانسور کابل خروجی از یوپی اس جدا گردد.

### ۳-۳- اعلام وضعیت از طریق هشدار دهنده‌های صوتی و نوری دستگاه

از طریق علامت نوری موجود در پنل جلو/پریز یوپی اس، هشداردهنده صوتی (بوق داخل دستگاه) و یا ترکیبی از آن‌ها می‌توان حالت‌های مختلف یوپی اس را تشخیص داد. جدول روبرو مفهوم هر یک از نمایشگرها را در بر دارد. در این جدول، نوع هشداردهنده در ستون‌های \* و \*\* از طریق اشکال زیر قابل استنباط می‌باشد.

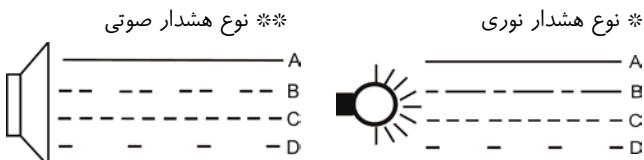

توضیح حالت	** هشدار صوتی	نمایشگرهای نوری			حالت
		* وضعیت	A	روشن	
برق ورودی یوبی اس وصل است.			A	روشن	LINE
وجود هر نوع خرابی در یوبی اس یا خاموش بودن کلید ON/OFF منجر به تامین برق خروجی از ورودی دستگاه می شود.			A	روشن	BYPASS
تامین برق خروجی از یوبی اس				خاموش	
ولتاژ برق ورودی ضعیف و دستگاه عمل تقویت و فیلتراسیون را انجام می دهد.			A	روشن	LOW ( Boost)
ولتاژ برق ورودی بسیار ضعیف (خارج از محدوده مجاز) و خروجی از باتری تامین می شود.	D	منتقطع	C	چشمک	
وجود برق مناسب در ورودی			A	روشن	Normal
ولتاژ برق ورودی زیاد و دستگاه عمل تضعیف و فیلتراسیون را انجام می دهد.			A	روشن	High (Buck)
ولتاژ برق ورودی بسیار زیاد (خارج از محدوده مجاز) است و خروجی از باتری تامین می شود.	D	منتقطع	C	چشمک	
برق خروجی از باتری تامین می شود.	D		A	روشن	INV
باتری خراب یا ضعیف است. در این حالت حداقل تا ۱۰ ساعت به باتری فرست شارژ داده شود.	C	منتقطع	B	چشمک	
خروجی از باتری تامین شده. باتری خراب یا ضعیف تشخیص داده شده و فرست شارژ دهد.			A	روشن	Low BAT.
اضافه بار: اگر بار بین ۱۱۰٪ تا ۱۳۰٪ توان نامی باشد دستگاه یک دقیقه و اگر بیشتر از ۱۳۰٪ توان نامی باشد پس از ۳ ثانیه خاموش می گردد.	A	ممتد	A	روشن	Overload
ولتاژ نول-ارت ورودی دستگاه نامناسب می باشد. جهت رفع آن ابتدا دو شاخه‌ی برق ورودی را جابه جا و در صورت تداوم ارت دستگاه را کنترل نمایید. در صورت رفع نشدن عیب با خدمات پس از فروش فاراچل تماس حاصل فرمایید.			A	روشن	Site Wiring Fault
ولتاژ خروجی غیر نرمال است یا ولتاژ شارژر یا باتری زیاد و خارج از محدوده مجاز است. تمامی LEDهای پنل جلو به جز نمایشگر میزان باتری چشمک می زند.	A	ممتد	C	چشمک	Fault

توضیح حالت	** هشدار صوتی	نمایشگرهای نوری		حالات
		* وضعیت	A روشن	
نشاندهنده وجود برق در خروجی یوپی اس می باشد.			A روشن	OUTPUT

جدول ۱: اعلام وضعیت از طریق هشدار دهندها در LIFT80


توضیح حالت	** هشدار صوتی	نمایشگرهای نوری		حالات
		* وضعیت	A روشن	
برق ورودی یوپی اس وصل است.		A روشن		LINE
وجود هر نوع خرایی در یوپی اس یا خاموش بودن کلید ON/OFF منجر به تامین برق خروجی از ورودی دستگاه می شود.		A روشن		BYPASS
تامین برق خروجی از یوپی اس			خاموش	
ولتاژ برق ورودی ضعیف بوده و دستگاه در آستانه تامین برق خروجی از باتری می باشد.		A روشن		LOW
ولتاژ برق ورودی بسیار ضعیف (خارج از محدوده مجاز) و خروجی از باتری تامین می شود.	D منقطع	C چشمک		
وجود برق مناسب در ورودی		A روشن		Normal
ولتاژ برق ورودی زیاد بوده و دستگاه در آستانه تامین برق خروجی از باتری می باشد.		A روشن		High
ولتاژ برق ورودی بسیار زیاد (خارج از محدوده مجاز) است و خروجی از باتری تامین می شود.	D منقطع	C چشمک		
برق خروجی از باتری تامین می شود.	D منقطع	A روشن		INV
اضافه بار: اگر بار بین ۱۰۵٪ تا ۱۳۰٪ توان نامی باشد دستگاه ۳۰ ثانیه و اگر بیشتر از ۱۳۰٪ توان نامی باشد سریعاً خاموش می گردد.	A منقطع	A روشن		Overload

توضیح حالت	** هشدار صوتی	نمایشگرهای نوری			حالت
		* وضعیت	C	چشمک	
ولتاژ نول-ارت ورودی دستگاه نامناسب می‌باشد. جهت رفع آن ابتدا از صحیح بودن اتصال فاز و نول اطمینان حاصل نموده و در صورت تداوم، ارت دستگاه را کنترل نمایید، در صورت رفع نشدن عیب با خدمات پس از فروش فاراٹل تماس حاصل فرمایید.			C	چشمک	Fault
در صورت بیش از حد بودن بار در خروجی و یا اتصال در خروجی و یا زیاد بودن ولتاژ باتری و قطع خروجی به هر یکی این نمایشگر روشن می‌گردد. جهت رفع مشکل، پس از حصول اطمینان از نبودن اضافه بار و یا عدم اتصال در خروجی، با خدمات پس از فروشن تماس حاصل فرمائید. به علت وجود مدار بای پس، بعد از روشن شدن این نشانگر، یوبی اس همچنان خروجی خواهد داشت ولی در اسرع وقت باید نسبت به رفع مشکل اقدام نمود زیرا با قطع برق، یوبی اس نیز قطع می‌گردد و خروجی نخواهد داشت.	C	منتقطع	A	روشن	Fault
نشاندهنده وجود برق در خروجی یوبی اس می‌باشد.			A	روشن	OUTPUT


جدول ۲: اعلام وضعیت از طریق هشدار دهنده‌ها در LIFT200

## ۴-اطلاعات تکمیلی

### ۴-۱- ساختار داخلی دستگاه

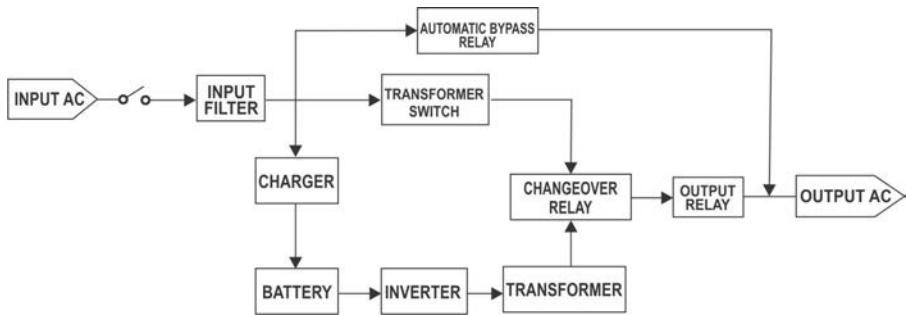


شکل ۴: ساختار داخلی یوبیاس‌های سری LIFT80

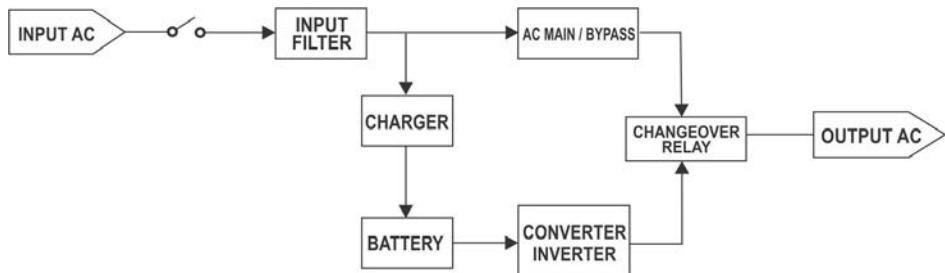


شکل ۵: ساختار داخلی یوبیاس‌های سری LIFT200

## ۴-۲- نمای پنل جلوی دستگاه

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ۷- نمایشگر حالت HIGH                              | ۱- بریکر ورودی مونتاژ شده در پنل پریز |
| ۸- نمایشگر Overload                               | ۲- نمایشگر برق ورودی                  |
| ۹- نمایشگر کار کردن یوپی اس در حالت باتری LOW BAT | ۳- نمایشگر حالت BYPASS                |
| ۱۰- نمایشگر نشانگر میزان شارژ باتری               | ۴- نمایشگر خروجی                      |
| ۱۱- نشانگر حالت نرمال ورودی                       | ۵- نمایشگر حالت LOW                   |
| ۱۲- نشانگر حالت نرمال ورودی                       | ۶- نمایشگر حالت نرمال ورودی           |

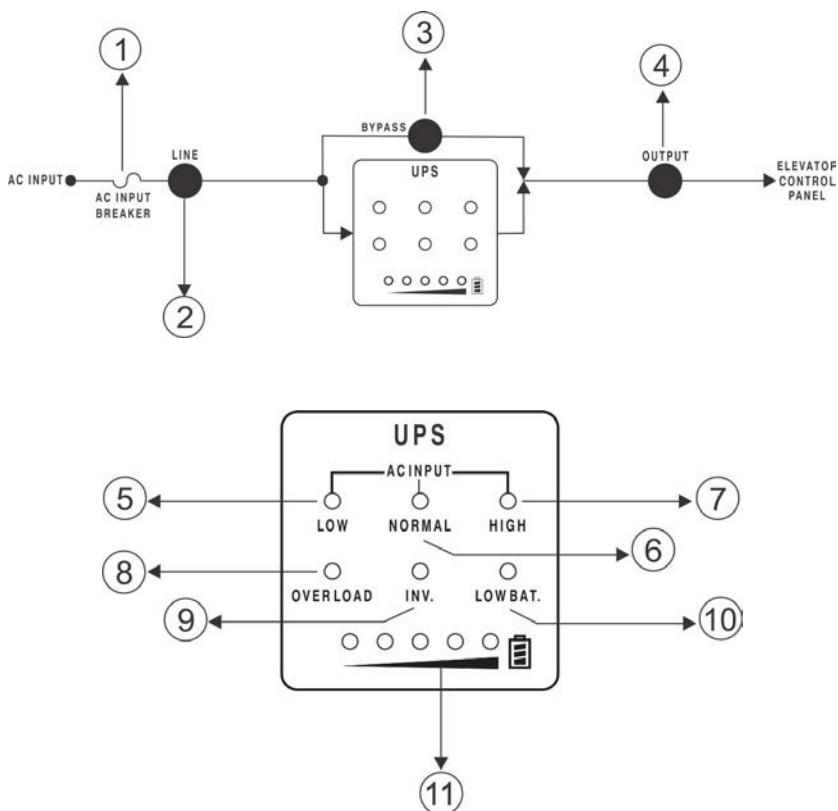

شکل ۱-۶: نمای پنل جلوی یوپی اس LIFT80

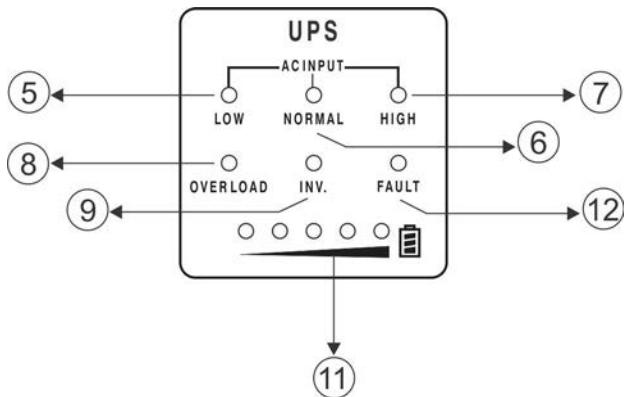


شکل ۲: نمای پنل جلوی یوپی اس LIFT200

- مفاهیم هر یک از نمایشگرها و یا کاربرد دکمه‌ها در قسمت‌های "وضعیت‌های مختلف دستگاه و هشداردهنده‌ها" در همین دفترچه، وجود دارد.


#### ۴-۴- نمای پنل پریز

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ۶- پورت اعلام خرابی یوپی اس  | ۱- کلید ON/OFF یوپی اس                     |
| ۷- پورت ارتباطی هوشمند RS232 | ۲- پریز خروجی برق شهر                      |
| ۸- نمایشگر SWF               | ۳- کانکتور ورودی (در LIFT80 همراه با فیوز) |
| ۹- پورت USB                  | ۴- پیچ اتصال به ارت                        |
|                              | ۵- بریکر برق ورودی                         |


توجه : جهت خارج کردن یوپی اس از مدار می‌توان کابل‌های ورودی و خروجی (مورد ۲ و ۳ مندرج در شکل پنل پریز) را از پریزها جدا و به هم وصل کرد.

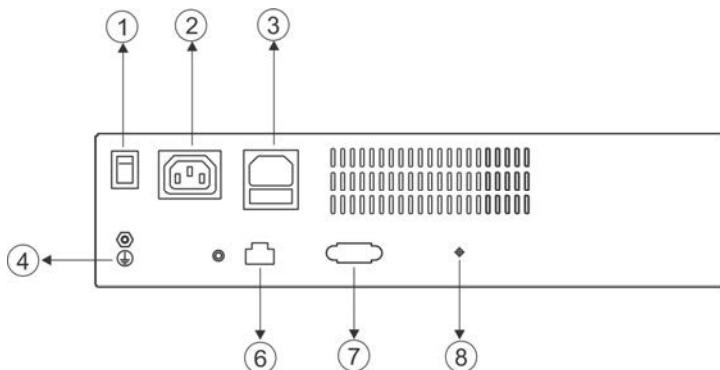

شکل ۱-۷: نمای پنل پریز یوپی اس LIFT80

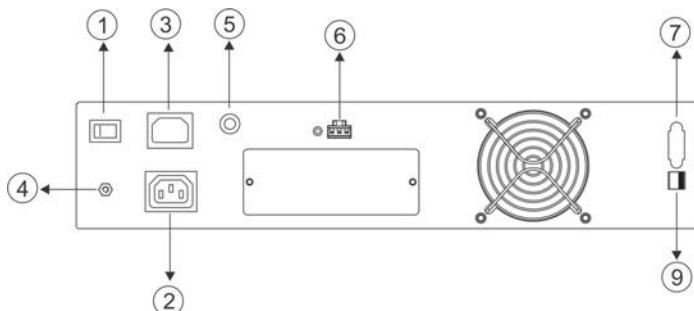

شکل ۲-۷: نمای پنل پریز یوپی اس LIFT200

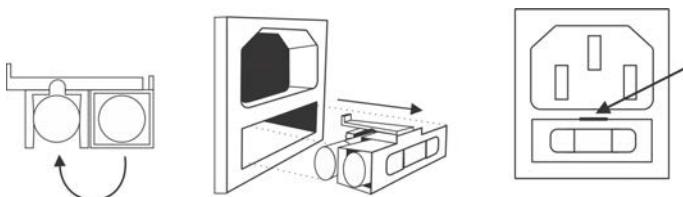

شکل ۸: طریقه تعویض فیوز ورودی برق در LIFT80


به منظور تعویض فیوز سوخته ورودی، بایستی توسط پیچ گوشتی جای فیوزها را خارج کرده و فیوز سالم را جایگزین فیوز سوخته نمایید.

### ۱-۳-۴- پورت اعلام خرابی یوپی اس


جهت اطلاع از خراب شدن یوپی اس و قرار گرفتن در حالت BYPASS می‌توان از این پورت استفاده کرد. سه پایه این پورت پایه‌های کنتاکت رله و مطابق شکل ۷ بند ۶ می‌باشد.

زمانیکه نشانگر BYPASS در پنل جلو روشن باشد، پایه COM رله (پایه وسط در شکل‌های ۱۰ و ۹) به صورت اتوماتیک به پایه BYPASS وصل می‌گردد. در غیر این صورت پایه وسط به یوپی اس وصل می‌باشد.

این سه پایه، پایه‌های N.O. COM و N.C رله در داخل یوپی اس می‌باشند که هیچ ولتاژی ندارند. فقط با توجه به BYPASS یا یوپی اس تغییر وضعیت می‌دهند.

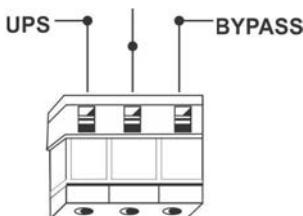

شکل ۱۰: پایه‌های رله در LIFT200

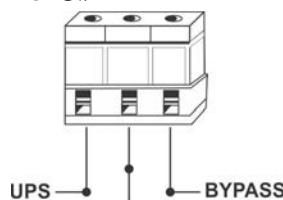

شکل ۹: پایه‌های رله در LIFT80

می‌توان یک آلام صوتی یا نوری (با تغذیه‌ی مناسب) در کابین آسانسور و یا راه پله قرار داد. توجه شود که بار مصرفی به گونه‌ای انتخاب گردد که جریان از 3A بیشتر نشود.

### ۴-۴- جدول مشخصات فیزیکی

وزن (Kg)		ابعاد [ارتفاع × عمق × عرض] (mm)	مدل
با بسته‌بندی	خالص		
16	14.7	خالص: 360*335*90 با بسته بندی: 420*395*155	LIFT80
20	18.5	خالص: 430*400*90 با بسته بندی: 520*510*220	LIFT200

## ۴-۵- جدول مشخصات فنی

LIFT200	LIFT80	مدل	
Stand By	Line-Interactive	تکنولوژی	
2500VA-2500W	1300VA-780W	توان نامی	
230VAC		ولتاژ نامی	
190~245VAC	170~260VAC	ولتاژ	مشخصات فنی
13A	8A	ماکزیمم جریان	
50±5Hz با 50±3Hz		فرکانس	
تک فاز		فاز	
190~245VAC و شکل موج سینوسی	198~245VAC و شکل موج سینوسی	ولتاژ در حالت برق شهر	
230VAC±5% و شکل موج شبیه سینوسی	230Vrms±5%	ولتاژ در حالت باتری	
11A	5.9A	جریان	
در حالت برق شهر: برابر ورودی 50Hz±0.01%: در حالت باتری		فرکانس	
تک فاز		فاز	
1	0.6	ضریب قدرت خروجی	
از ۱۰۵٪ تا ۱۳۰٪ توان نامی به مدت ۳۰ ثانیه	از ۱۱۰٪ تا ۱۳۰٪ توان نامی به مدت ۱ دقیقه	تحمل اضافه بار	
سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس		نوع	
48VDC	24VDC	ولتاژ	
4x12V(9Ah)	2x12V(9Ah)	باتری داخل	
حدود 10 ساعت پس از تخلیه کامل تا 90٪		زمان شارژ مجدد	
قابلیت اتصال ندارد		باتری خارجی	
>98%	>95%	راندمان در حالت برق	
4-8msec		زمان سوئیچ*	
0-40°C		دما	
0-80% (غیر فشرده)		رطوبت	محدوده کاری
تا ارتفاع 1000 متری از سطح دریا (براساس استاندارد IEC62040)		ارتفاع	

\* در کاربرد آسانسور جهت افزایش عمر باتری، زمان سوئیچ قابلیت تغییر تا 10 ثانیه را دارد.